






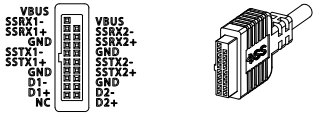




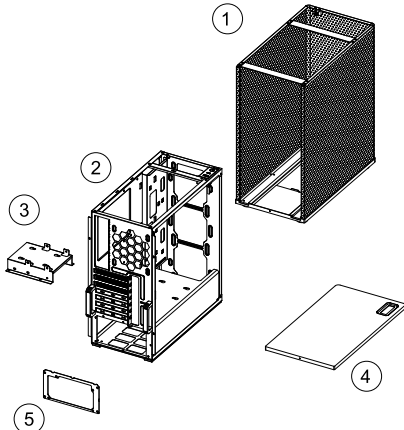
Package Content - Lieferumfang - Contenu de L'emballage - 패키지 내용 - 包装内容

Image	Q'ty	Used for - benutzt für - utilisé pour - 用途
	15	Screw - PSU, MB / Schraube - Netzteil, MB / Vis - PSU, MB/ 나사 - PSU, MB / 螺丝 - 电源, 主板
	15	Washer / Unterlegscheibe / Machine à laver / 세탁기 / 螺丝垫片
	8	Screw - HDD / Schraube - HDD / Vis - HDD / 나사 - HDD / 螺丝-HDD
	8	Screw - SSD / Schraube - SSD / Vis - SSD / 나사 - SSD / 螺线-SSD
	8	HDD Rubber grommet / HDD Gummitülle / Œillet en caoutchouc pour disque dur / HDD 고무 그로릿 / 硬盘橡胶垫
	5	Cable tie / Kabelbinder / Attache de câble / 케이블 타이 / 束线带
	12	Fan Screw / Lüfterschraube / Vis du ventilateur / 팬 나사 / 风扇螺丝

Connectors - Anschlüsse - Connecteurs - 커넥터 - 连接器


		PWR SW
		

Parts Diagram - Teilediagramm - diagramme des pièces - 부품 다이어그램 - 零件图

	Parts
	1 External cover / Außenhülle / Couverture externe / 외부 커버 / 外框
	2 Chassis / Chassis / Châssis / 차대 / 机架
	3 HDD cage / HDD-Käfig / cage disque dur / HDD 케이지 / HDD 架硬盘架
	4 Top Cover / Obere Abdeckung / Le couvercle supérieur / 상단 덮개 / 顶盖
5 PSU Cage / PSU-Käfig / Cage PSU / PSU 케이지 / 电源架	


Installation Guide- Installationsanleitung - Guide d'installation - 설치 안내서 - 安装指南

1 Remove external cover
Äußere Abdeckung entfernen
Retirer le couvercle externe
외부 덮개 제거
移出外壳

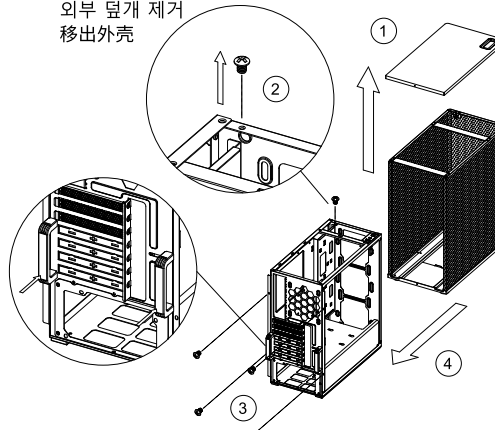


- Grasp the edge of the top cover and pull it up
- Loosen the front panel mounting screw
- Loosen the rear panel mounting screw
- Grasp the handle on the rear panel and pull it outward to separate the inner chassis

2 Fan and radiator
Lüfter und Kühler
Ventilateur et radiateur
팬 및 라디에이터
风扇水排

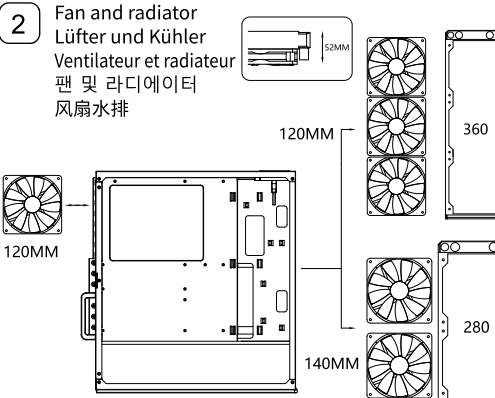


- Grreifen Sie die Kante der oberen Abdeckung und ziehen Sie sie nach oben
- Lösen Sie die Befestigungsschraube der Frontplatte
- Lösen Sie die Befestigungsschraube der Rückwand
- Grreifen Sie den Griff an der Rückwand und ziehen Sie ihn nach außen, um das innere Gehäuse zu trennen

3 Remove external cover
Äußere Abdeckung entfernen
Retirer le couvercle externe
외부 덮개 제거
安装主板

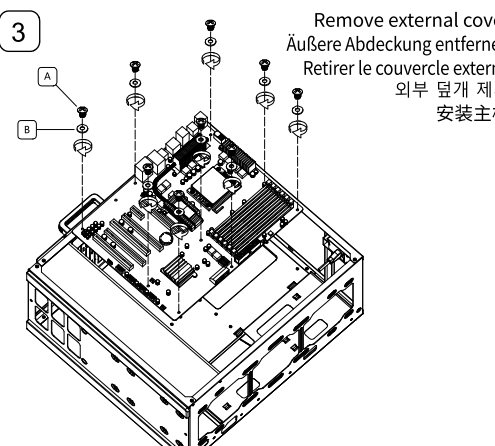

- 상단 커버의 가장자리를 잡고 위로 당겨
- 전면 패널 장착 나사를 풀니다.
- 후면 패널 장착 나사를 풀니다.
- 후면 패널의 핸들을 잡고 바깥쪽으로 당겨 내부 새시를 분리합니다.

1 Rear panel for 120mm fans, front panel for 120mm x 3 or 140mm x 2 fans. (Front panel also accommodates 360/280/240 radiators)

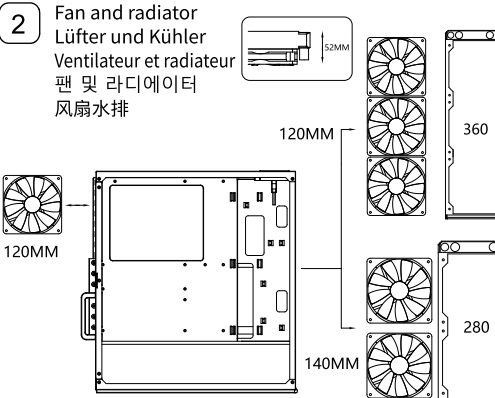

- Rückwand für 120-mm-Lüfter, Frontplatte für 120-mm-x-3- oder 140-mm-x-2-Lüfter. (Frontblende nimmt auch 360/280/240 Radiatoren auf)


1 120mm 팬용 후면 패널, 120mm x 3 또는 140mm x 2 팬용 전면 패널. (전면 패널은 360/280/240 라디에이터도 수용합니다)

- Panneau arrière pour ventilateurs 120 mm, panneau avant pour ventilateurs 120 mm x 3 ou 140 mm x 2. (Le panneau avant accueille également les radiateurs 360/280/240)

1 120mm 팬용 후면 패널, 120mm x 3 또는 140mm x 2 팬용 전면 패널. (전면 패널은 360/280/240 라디에이터도 수용합니다)

- Backpanel can install 120MM fans, front panel can install 120MM x 3 or 140 x 2 fans. (前板兼容280MM、240MM、360MM水排安装。)

3 Remove external cover
Äußere Abdeckung entfernen
Retirer le couvercle externe
외부 덮개 제거
安装主板

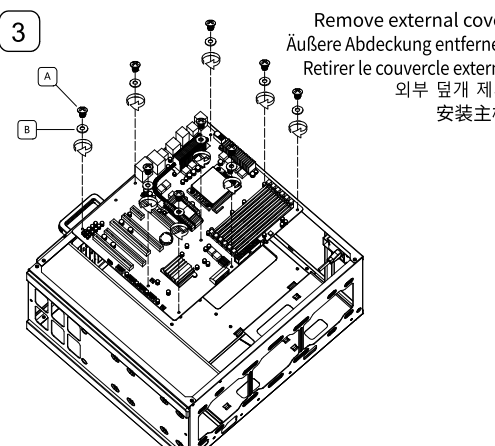

After attaching the I/O shield to the opening in the rear panel, secure the MB with screws in the corresponding position as shown

Nachdem Sie die I/O-Abschirmung an der Öffnung in der Rückwand befestigt haben, befestigen Sie die MB mit Schrauben in der entsprechenden Position wie abgebildet

Après avoir fixé le blindage E/S à l'ouverture du panneau arrière, fixez le MB avec des vis dans la position correspondante comme indiqué

I/O 실드를 후면 패널의 개구부에 부착한 후 그림과 같이 해당 위치에 나사로 MB를 고정합니다.

装入I/O挡板后主板放视图区域用螺丝固定。

4 Graphics card Installation
Grafikkarte installieren
Installation de la carte graphique
그래픽 카드 설치
显卡安装

1. Remove the PCI cover and PCI brackets
 2. Insert the graphics card on MB socket and secure with screw
1. Entfernen Sie die PCI-Abdeckung und die PCI-Halterungen
2. Stecken Sie die Grafikkarte in den MB-Socket und sichern Sie sie mit einer Schraube
1. Retirez le capot PCI et les supports PCI
2. Insérez la carte graphique sur le socket MB et fixez-la avec une vis
1. PCI 덮개와 PCI 브래킷 제거
2. 그래픽 카드를 MB 소켓에 삽입하고 나사로 고정합니다.
1. 取下PCI盖和PCI卡条。
2. 显卡插入主板卡槽用螺丝锁住。

5 PSU Installation
Netzteilinstallation
Installation du bloc d'alimentation
PSU 설치
电源安装

1. Remove the PSU bracket, install the bracket on the PSU
 2. Insert the PSU and bracket into the case, secure with screws
1. Entfernen Sie die Netzteilhalterung, installieren Sie die Halterung am Netzteil
2. Setzen Sie das Netzteil und die Halterung in das Gehäuse ein und befestigen Sie es mit Schrauben
1. Retirez le support du bloc d'alimentation, installez le support sur le bloc d'alimentation
2. Insérez l'alimentation et le support dans le boîtier et fixez-les avec des vis
1. PSU 브래킷을 제거하고 PSU에 브래킷을 설치합니다.
2. 전원 공급 장치와 브래킷을 케이스에 삽입하고 나사로 고정합니다.
1. 取下电源架, 安装电源
2. 安装好的电源架放入机箱用螺丝锁住

6 SSD installation
SSD-Installation
Installation de SSD
SSD 설치
SSD安装

1. Install the screws and rubber grommets on the SSD
 2. Insert the SSD into corresponding slot, push in to secure it.
1. Bringen Sie die Schrauben und Gummidichtungen an der SSD an
2. Setzen Sie die SSD in den entsprechenden Steckplatz ein und drücken Sie sie hinein, um sie zu sichern.
1. Installez les vis et les œilletons en caoutchouc sur le SSD
2. Insérez le SSD dans la fente correspondante, poussez-le pour le fixer.
1. SSD에 나사와 고무 그로밋을 설치합니다.
2. SSD를 해당 슬롯에 삽입하고 밀어 넣어 고정합니다.
1. 用配件包螺丝和硬盘胶垫组装好SSD硬盘。
2. 组装好的硬盘放入对应孔位, 往前推入卡槽内。

7 HDD Installation
HDD-Installation
Installation du disque dur
HDD 설치
HDD硬盘安装

1. Remove HDD cage for HDD installation (Mounting points also compatible with SSD on top cover of HDD cage)
 2. Reinsert the hard disk cage in the corresponding place and secure with a screw
 3. Two attachment points are available. When using a 200mm long power supply, the hard drive cage can mount the mounting point near the front panel
1. Entfernen Sie den HDD-Käfig für den HDD-Einbau (Befestigungspunkte auch kompatibel mit SSD auf der oberen Abdeckung des HDD-Käfigs)
2. Setzen Sie den Festplattenkäfig wieder an der entsprechenden Stelle ein und sichern Sie ihn mit einer Schraube
3. Es stehen zwei Befestigungspunkte zur Verfügung. Bei Verwendung eines 200 mm langen Netzteils kann der Festplattenkäfig den Montagepunkt in der Nähe der Frontblende montieren
1. Retirez la cage du disque dur pour l'installation du disque dur (les points de montage sont également compatibles avec le SSD sur le capot supérieur de la cage du disque dur)
2. Réinsérez la cage du disque dur à l'endroit correspondant et fixez-la avec une vis
3. Deux points de fixation sont disponibles. Lors de l'utilisation d'une alimentation de 200 mm de long, la cage de disque dur peut monter le point de montage près du panneau avant
1. HDD 설치를 위해 HDD 케이지 제거(HDD 케이지 상단 덮개의 SSD와도 호환되는 장착 지점)
2. 하드디스크 케이지를 해당 위치에 다시 삽입하고 나사로 고정합니다.
3. 두 개의 부착 지점을 사용할 수 있습니다. 200mm 길이의 전원 공급 장치를 사용할 때 하드 드라이브 케이지는 전면 패널 근처에 장착 지점을 장착할 수 있습니다.
1. 取下硬盘架安装硬盘。(硬盘架顶部孔位兼容安装SSD硬盘。)
2. 放入机箱对准孔位锁上螺丝。
3. 硬盘架有两档可调, 当安装200MM长电源时, 硬盘架安装在靠前面板的固定孔。

8 Close the case
den Fall schließen
Fermez le boîtier
케이스 닫기
安装主体

1. Place the inner chassis into the guide rail to advance into the main body.
 2. Lock the front panel mounting screw
 3. Fasten the screws on the rear panel
 4. Close the top cover
1. Platzieren Sie das innere Chassis in der Führungsschiene, um in den Hauptkörper vorzurücken.
2. Verriegeln Sie die Frontplatten-Befestigungsschraube
3. Befestigen Sie die Schrauben an der Rückwand
4. Schließen Sie die obere Abdeckung
1. Placez le châssis intérieur dans le rail de guidage pour avancer dans le corps principal.
2. Verrouillez la vis de montage du panneau avant
3. Serrez les vis sur le panneau arrière
4. Fermez le capot supérieur
1. 내부 새시를 가이드 레일에 배치하여 본체로 전진합니다.
2. 전면 패널 장착 나사를 잠급니다.
3. 후면 패널의 나사를 조입니다.
4. 상단 덮개를 닫습니다.
1. 装好机架放入导轨往前推进主体内。
2. 锁上前板固定螺丝。
3. 锁上后板固定螺丝。
4. 盖上顶盖。

